

5.3

Furore Cassette

Montage-instructies


Benodigd gereedschap

- Boormachine (met steenboor)
- Schroevendraaier
- Sterschroevendraaier
- Steeksleutel 10; 17
- Inbussleutel
- Waterpas en koord
- Duimstok en potlood
- Ladder
- Voltmeter of testlamp (bij elektrische bediening)

1) Montage op de muur

Bij monteren van het scherm moeten twee montageplaten (A) (afbeelding 1) die los worden meegeleverd behalve onderling wa-


Afbeelding 1.2

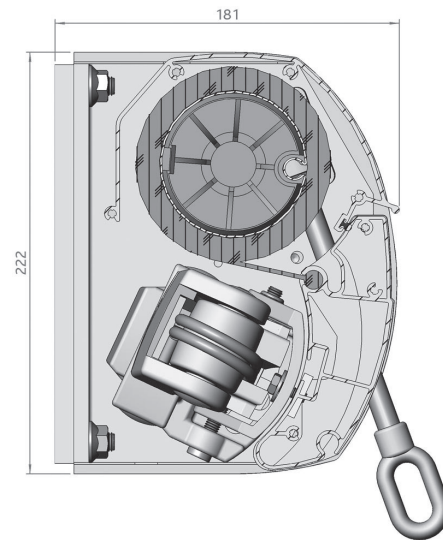


terpas, ook verticaal in één lijn op de muur geplaatst worden.

Bij de Furore Cassette moet er een muursteuntje (C) in het midden geplaatst wor-

Afbeelding 1.1

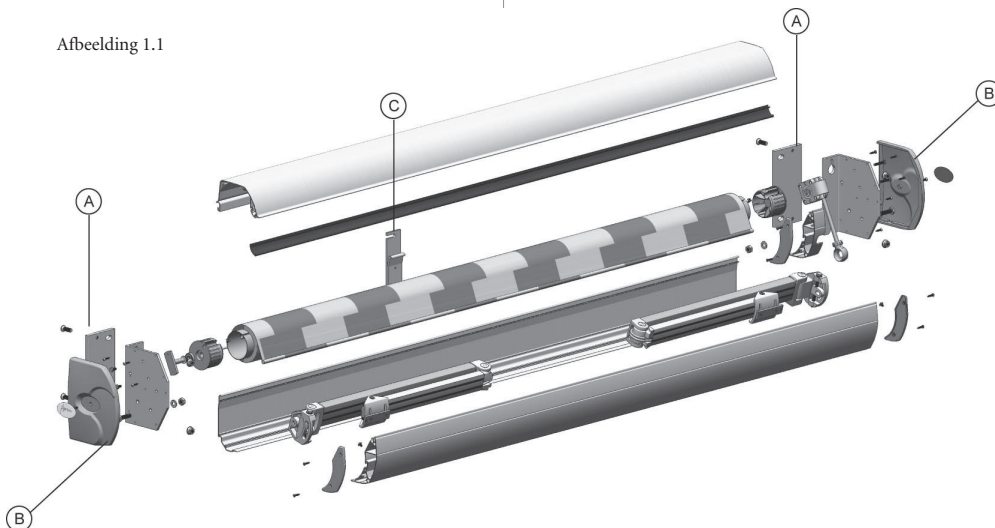

Afbeelding 2

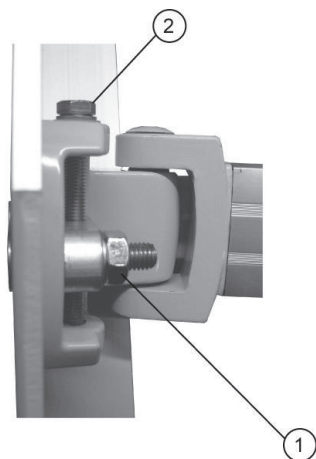

den i.v.m. doorhangen van de bovenkap. Let op: dit dient te gebeuren bij montage van de bevestigingsplaten. Achteraf plaatsen is niet mogelijk.


Bij ongelijke stand van de kapsteunen (met ongelijke stand van de armen als gevolg) zal het scherm niet goed functioneren. Na montage van het scherm moeten de afdekkingen zie (B) in afbeelding 1 (in doos meegeleverd) op zijkap gemonteerd worden.

Doekklemblokjes dienen na scherm montage/afstelling tegen het doek aangeschoven en geborgd te worden.

2) Standaard afstelling af fabriek

- Hoogte van de voorlijst standaard afgesteld tussen 1,80 en 1,90 meter (bij een montagehoogte van 2,70 meter);

Afbeelding 3

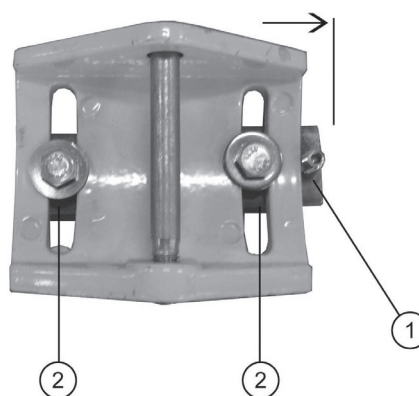

- Motorbediening is afgesteld (indien van toepassing). Zie hiervoor de meegeleverde handleiding van de motor en eventuele afstandbediening;

Mocht u het scherm anders afgesteld willen hebben, volg dan de afstelbeschrijving.

A) Schuinite afstellen (afbeelding 2)

Als het scherm gemonteerd is, gaat men de schuinite afstellen.

1. scherm helemaal uitdraaien;
2. moer #1 één slag losdraaien (steeksleutel 17);
3. draaien aan moerbout #2 (steeksleutel 13) voor omhoog of omlaag gaande beweging (linksom = omlaag, rechtsom = omhoog).

Staat de voorlijst aan één kant op de gewenste hoogte dan:

4. moer #1 vastdraaien.
5. voorgaande handelingen herhalen aan de andere zijde totdat de voorlijst in één lijn met de bovenkap loopt.

B) Afstellen van de voorlijst (afbeelding 3)

1. scherm uitdraaien totdat armen en doek nagenoeg spanningsvrij zijn;
2. boutjes #2 (steeksleutel 10) losdraaien aan beide zijden;
3. voorlijst in gewenste positie zetten;
4. boutjes #2 vast draaien;
5. scherm indraaien.

C) Indien de armen bij ingaande beweging eerst de muur raken en dan pas sluiten, moet men ze als volgt afstellen (afbeelding 3)

1. scherm uitdraaien totdat het doek spanningsvrij hangt;
2. potloodstreepje zetten op een paar mm van de buitenkant van voorlijstaansluiting;
3. boutjes #1 en #2 iets losdraaien;
4. voorlijstaansluiting tot aan potloodstreepje tikken;
5. boutjes #1 en #2 weer vastzetten;
6. controleren of het scherm nu wel goed sluit. Zo niet, handelingen herhalen.

Indien de armen bij ingaande beweging eerst de voorlijst raken en dan pas sluiten, zelfde handelingen verrichten alleen in tegengestelde richting. Dus voorlijstaansluiting naar binnen verplaatsen.

LET OP

- De armen moeten symmetrisch afgesteld worden.
- Het doek moet altijd bovenlangs lopen