

Instellen met een lokale bediening (1W zender)

Terrasverwarming met aangebouwde io-homecontrol® ontvanger

1 Spanning inschakelen



Power on



Voeding: 230 V - 50 Hz

2 Neem controle over de ontvanger



Tegelijk
indrukken tot...



...de verwarming
aan gaat...



...en uit gaat


3 Programmeren van een zender



<1 s

Achterkant
Smoove

Druk kort op de PROG toets tot...

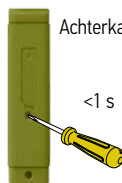

Achterkant Situo

<1 s



...de verwarming
aan gaat...



...en uit gaat

Activeren van de automatische uitschakeling.
De ontvanger zal automatisch uitschakelen na de ingestelde tijd

1 Spanning inschakelen



Spanning aan

2 Automatische uitschakeling activeren of deactiveren



5 s

Tegelijk indrukken tot...

A



...verwarming
aan gaat...



...en uit gaat

De automatische
uitschakeling is
geactiveerd

B



...verwarming
aan gaat...



...en uit
gaat...



...en nogmaals
aan gaat...



...en
uit gaat


De automatische
uitschakeling is
uitgeschakeld

Instellen van de uitschakeltijd

1 Instellingen activeren



Druk kort op beide toetsen



Druk binnen de 2 s
gelijktijdig op de MY en NEER
toetsen tot...



...verwarming
aan gaat...



...en uit gaat

2 Kies de uitschakeltijd

A) Uitschakeltijd = 3 uur



Druk kort op de
NEER toets tot...



...verwarming
aan gaat...



...en uit gaat

B) Uitschakeltijd = 6 uur



Druk kort op de
MY toets tot...



...verwarming
aan gaat...



...en uit gaat

C) Uitschakeltijd = 12 uur



Druk kort op de
OP toets tot...



...verwarming
aan gaat...



...en uit gaat

3 Bevestig de instelling



Indrukken tot...



...verwarming
aan gaat...



...en uit gaat