



## Meetinstructie garagedeuren

Met onderstaande instructie kunt u in 2 stappen eenvoudig de afmetingen van uw garagedeur opnemen. **Onderstaande instructie is slechts een richtlijn. U blijft zelf verantwoordelijk voor het opmeten van de juiste maten.**

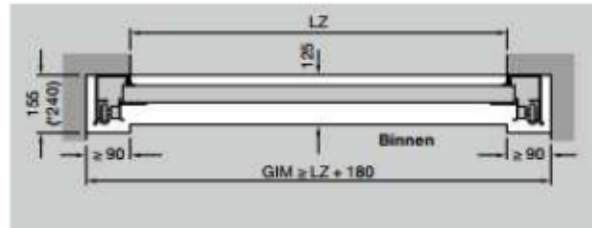

### 1. Bepaal de breedte van de deur

Meet de breedte van de dagopening (LZ). Zoek hierbij de dichtstbijzijnde standaardmaat. Let goed op dat aan beide kanten 90 mm zijdelingse inbouwruimte nodig is. De kozijnstijlen komen achter de dagopening.

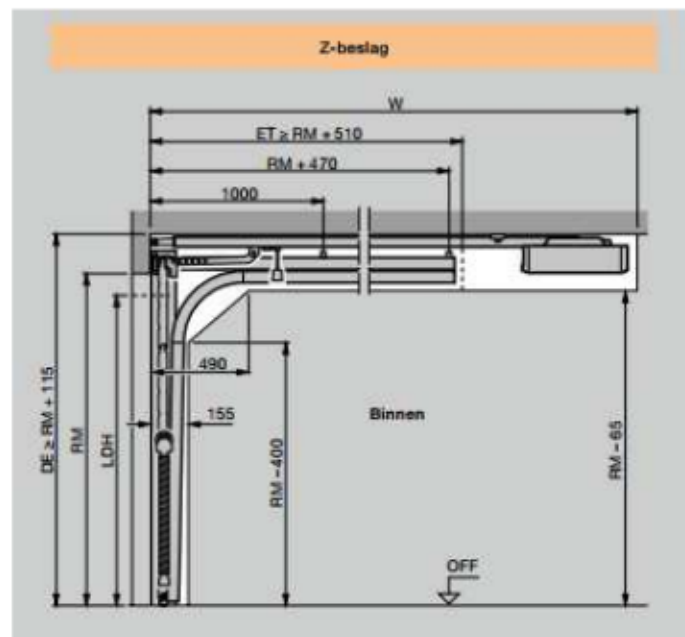

### 2. Bepaal de hoogte van de deur

Meet de hoogte van de dagopening (RM). Zoek hierbij de dichtstbijzijnde standaardmaat. Let goed op dat aan de bovenzijde een extra inbouwhoogte nodig is van 115 mm

### Belangrijk:

Let er bij het opmeten op dat zich geen obstakels (bijv. kastjes, leidingen e.d.) in de weg zitten. De maten die u op het bestelformulier invult zijn de dagmaten. De benodigde inbouwruimte komt hier dus nog bij. Houdt ook rekening met de minimale inschuifdiepte van de deur. Deze is gelijk aan de bestelhoogte + 51 cm.