


Met behulp van onderstaande instructie kunt u in 5 stappen eenvoudig de maten van uw **rolluik** opmeten. **Onderstaande instructie is slechts een richtlijn voor het opmeten van rolluiken.** U blijft zelf verantwoordelijk voor het opmeten van de juiste maten.

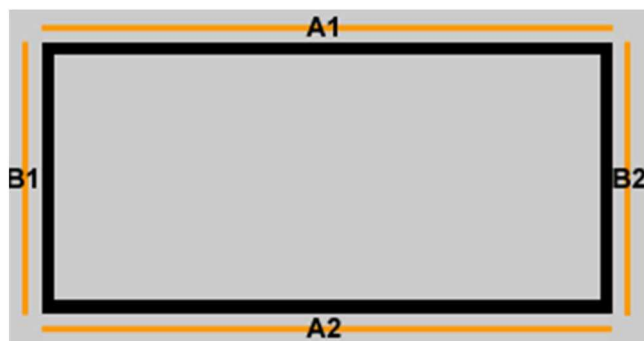

Maximale hoogte bij verschillende kastafmetingen:

Kastmaat Varimax (schuin)	13.7	15.0	16.5	18.0	20.5
Geleiderhoogte (cm)	096.3	135.0	173.5	232.0	339.5
Totale hoogte (cm)	110.0	150.0	190.0	250.0	360.0

Kastmaat Formado (rond)	16.5	18.0	20.5
Geleiderhoogte (cm)	173.5	232.0	339.5
Totale hoogte (cm)	190.0	250.0	360.0

Let op: beschikbare kleuren bij kapmaten, zie onderstaande tabel!

Kleurenoverzicht Alulux Kast/Geleider/Onderlijst

Code	Kleur	Als RAL*	Schuin Kastmaat						Rond Kastmaat		
			125	137	150	165	180	205	165	180	205
001	Wit	9010	X	X	X	X	X	X	X	X	X
002	Lichtgrijs	7038	-	X	X	X	X	X	-	-	-
003	Bruin**	8014	-	X	X	X	X	X	-	-	-
004	Alu-Metallic	9006	-	X	X	X	X	X	-	-	-
008	Crème	1015	-	-	X	X	X	X	-	-	-
010	Donkerbruin	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-
011	Lichtbeige	-	-	X	X	X	X	X	-	-	-
028	Zwart	9005	-	-	-	X	X	X	-	-	-
029	Verkeerswit	9016	-	-	-	X	X	X	-	-	-
032	Crèmewit	9001	X	X	X	X	X	X	X	X	X
080	Antracietgrijs	7016	X	X	X	X	X	X	X	X	X
023	Grijs/Zwart str.	7021	X	X	X	X	X	X	-	-	-

1. Bepaal de breedte van het kozijn

Meet de breedte van het kozijn aan de bovenzijde (A1).

Meet de breedte van het kozijn aan de onderzijde (A2).

De breedte van het kozijn is de kleinste waarde van deze twee metingen.

2. Bepaal de hoogte van het kozijn

Meet de hoogte van het kozijn aan de linkerzijde (B1).

Meet de hoogte van het kozijn aan de rechterzijde (B2).

De hoogte van het kozijn is de kleinste waarde van deze twee metingen.

3. Te bestellen breedte en hoogte bij montage op het kozijn

De breedte is de bij punt 1 bepaalde breedte minus 1 centimeter.

De hoogte is de bij punt 2 bepaalde hoogte.

Als het raam nog open moet kunnen moet u er rekening te houden met de hoogte van de kast (zie prijslijst). Dit kan inhouden dat de kast voor het raam komt en dat naar buiten draaiende ramen niet meer functioneren.

4. Te bestellen breedte en hoogte bij montage op de muur

De breedte is de bij punt 1 bepaalde breedte plus 11 centimeter (geleiders H25) of 9 cm (geleiders H17).

De hoogte is de bij punt 2 bepaalde hoogte plus de kastmaat

Bij zijgeleiders kiest u type H25 of H17 voor "op de dag" montage

5. Te bestellen breedte en hoogte bij montage "in de dag"

De breedte is de bij punt 1 bepaalde breedte minus 0.5 cm

De hoogte is de bij punt 2 bepaalde hoogte plus de kastmaat

Bij zijgeleiders kiest u type HS25 of HS17 voor "in de dag" montage

Belangrijk

- voor de opvang van het pantser aan de onderzijde dient een aanslag aanwezig te zijn (bijv. de lekdorpel). Indien deze niet aanwezig is, kunt u tegen meerprijs een hoeklijn bestellen (zie prijslijst)

- u dient na te gaan of voor de bevestiging voldoende steun aanwezig is. Bij een rolluik worden alleen de zijgeleiders vastgeschroefd. De bovenbak wordt in de zijgeleiders vast gezet met "pootjes"

Nieuw: Meetservice Zonweringstunter.nl

Heeft u twijfels over de maatvoering of bent u niet in staat zelf de maten van de producten op te nemen? Tegen een geringe vergoeding van EUR 45.00 per order per adres komt Zonweringstunter.nl bij u thuis de maten opnemen. Wilt u hiervan gebruik maken? Geef dit aan op het bestelformulier. Zonweringstunter.nl neemt dan direct contact met u op voor het maken van een meetafpraak van het door u bestelde product. Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van het juiste product voor uw situatie.

Belangrijk: u dient wel eerst de bestelling te plaatsen. Geef bij afmetingen de door u zelf opgenomen maten door. Als bij het opmeten afwijkende maten worden genomen, zal het prijsverschil worden verrekend.

Let op: wij meten uitsluitend in Nederland in de provincies:

- Noord Holland (niet op de waddeneilanden)
- Zuid Holland
- Utrecht
- Flevoland