


ZONNESCHERM

Compact Aktie II

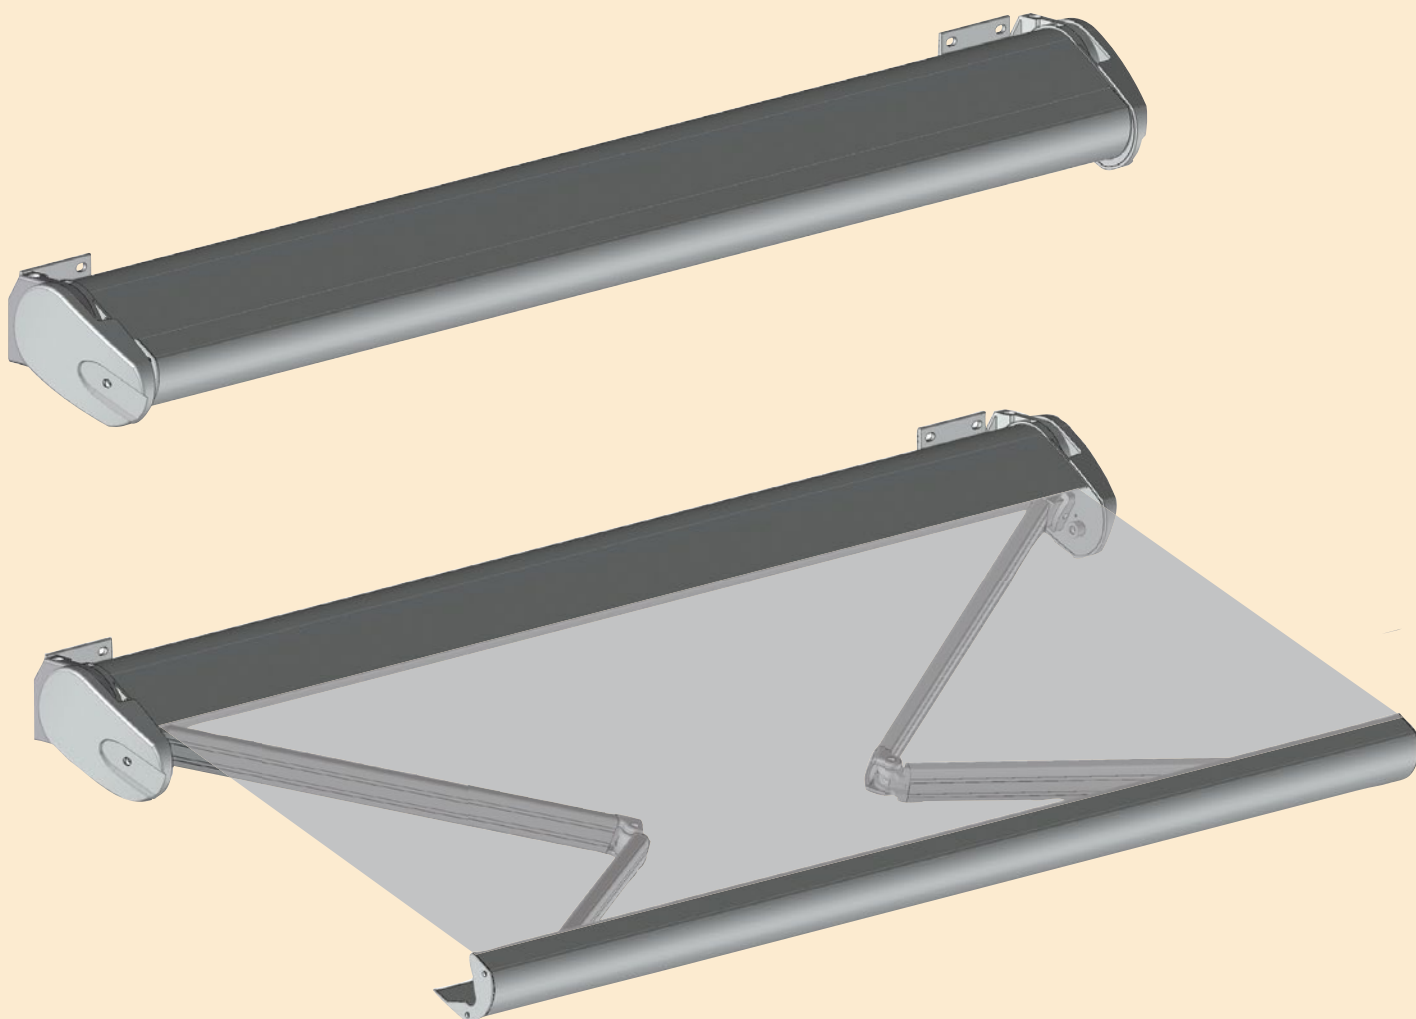

MONTAGEHANDLEIDING

Benodigd materiaal




Aandachtspunten

-  Plaats het zonnescrm altijd met twee personen
-  Het zonnescrm nooit openen voor dit volledig is vastgemaakt. Dat is niet veilig!
-  Voor u start met de plaatsing, controleert u of de onderliggende muur vlak is.

Muurplaatsing

1 Meten

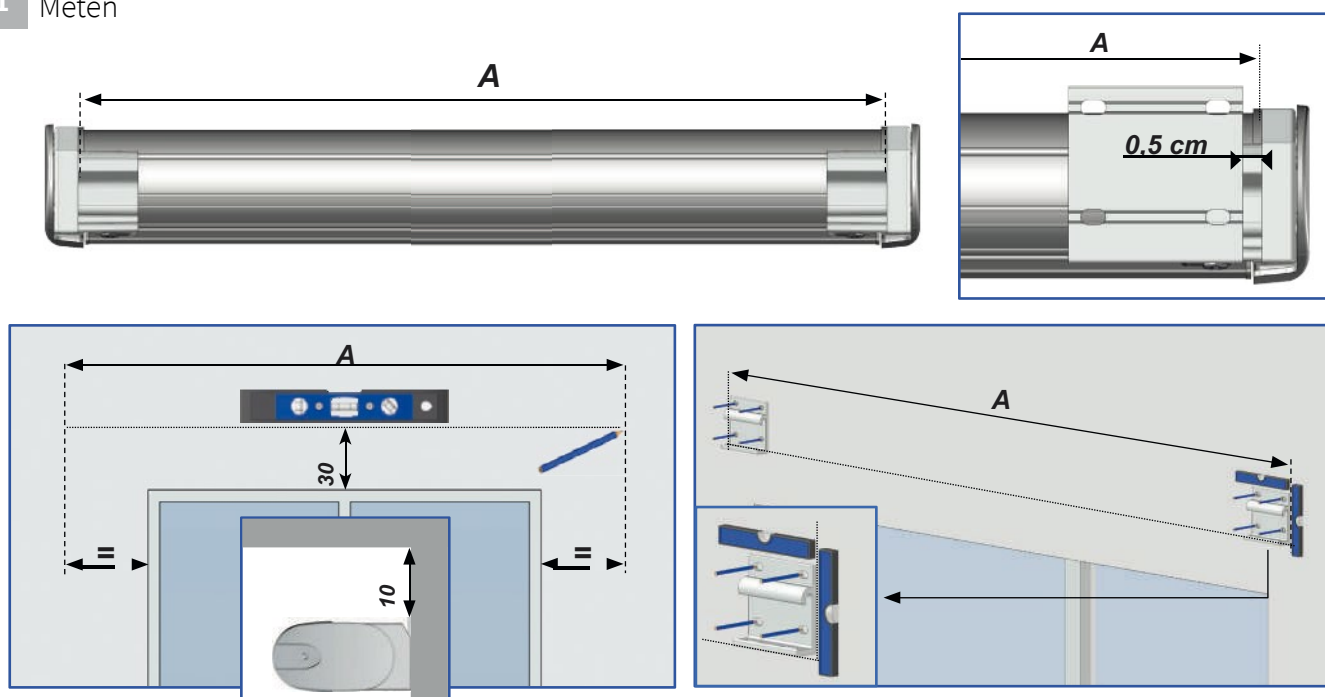

MONTAGEHANDLEIDING **ZONNESCHERM COMPACT AKTIE II**

2 Boren




3




De bevestiging van de steunen moet aangepast worden aan het type muur. Bevestiging met schroeven van Ø10mm. Set schroeven en ringetjes niet meegeleverd.

Indien het scherm geplaatst wordt met behulp van chemische verankering, raadpleeg dan de gebruiksinstructies van het gebruikte product.


4 De bevestigingen vastmaken

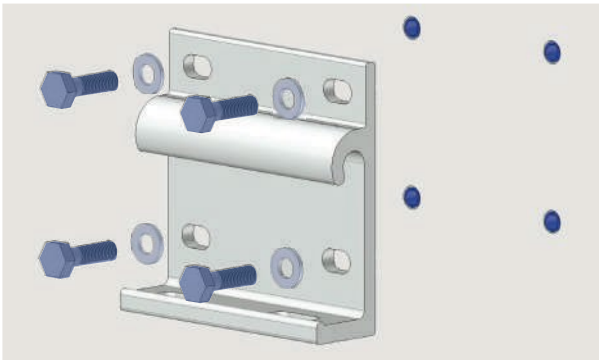


5

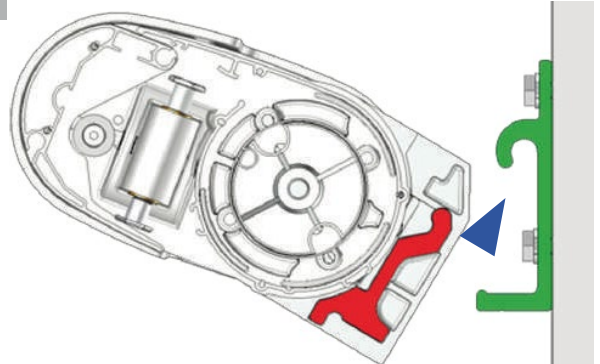

6

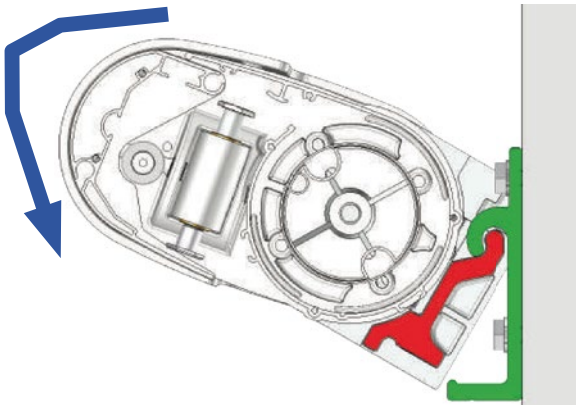


7

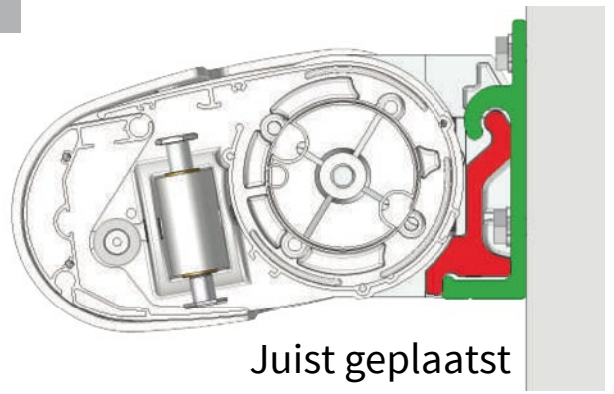

Juist geplaatst

8 Het scherm op de steunen vastzetten.

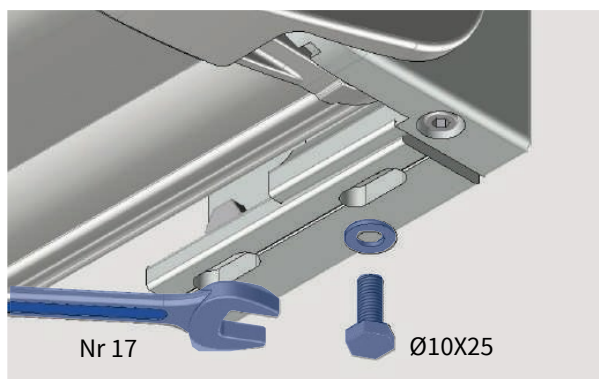


Nr 17

Ø10X25

MOTORISATIE DRAAISCHAKELAAR

 Voor uw eigen veiligheid: controleer vóór elke handeling aan de installatie of vóór de aansluiting ervan of de elektriciteit is uitgeschakeld.

- 1 Voer de kabel door het gat in de muur.
- 2 Sluit het snoer van de motor en de stekker aan volgens onderstaand schema.
- 3 Steek de stekker in het stopcontact en controleer of het scherm correct uitrolt.

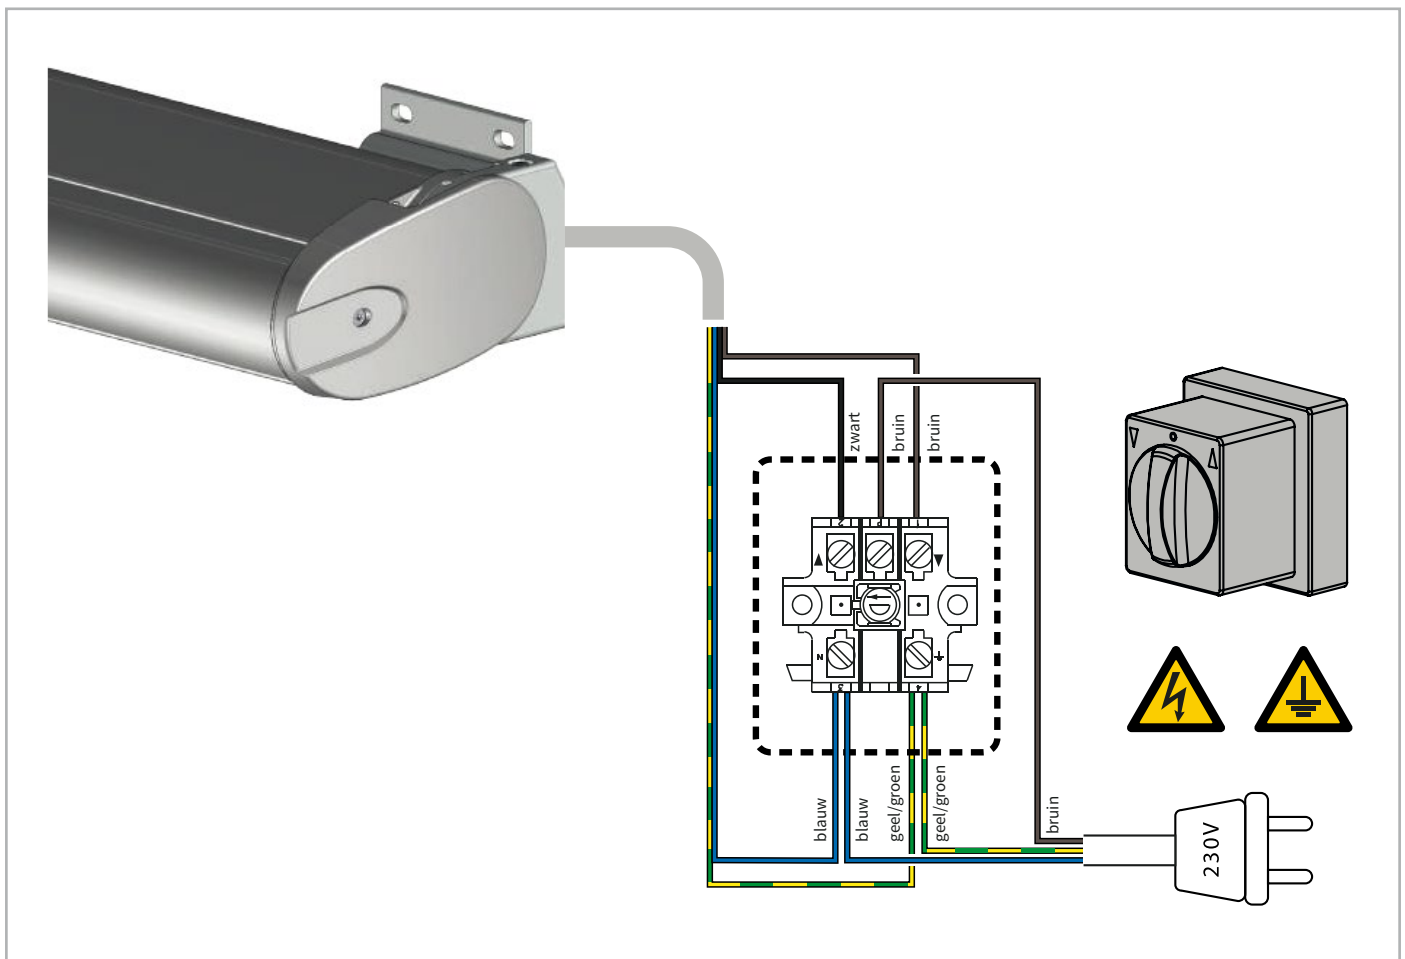


INSTELLINGEN


 De instellingen voor de eindloop, de knikarmen, de voorlijst en van de helling worden vooraf in de fabriek uitgevoerd. Op de werf moet enkel de hellingsgraad naar wens worden aangepast.

Instellen van de hellingsgraad van de armen

1 Demonteren

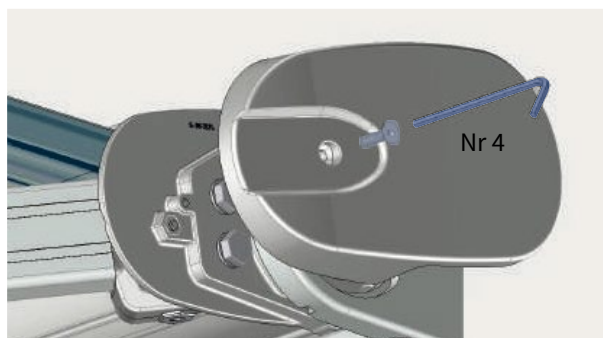


2 Los schroeven

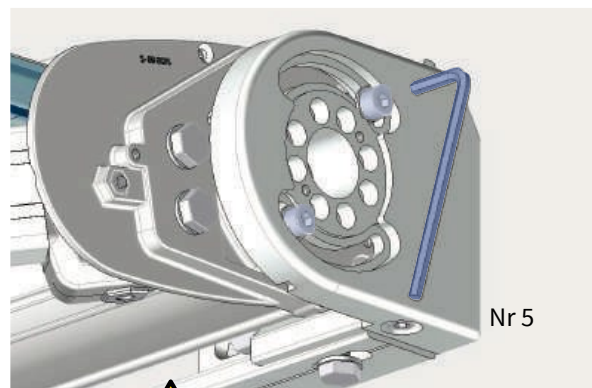


 **Let op!**
De schroeven niet helemaal losschroeven.

3 Het zonnescherf openen

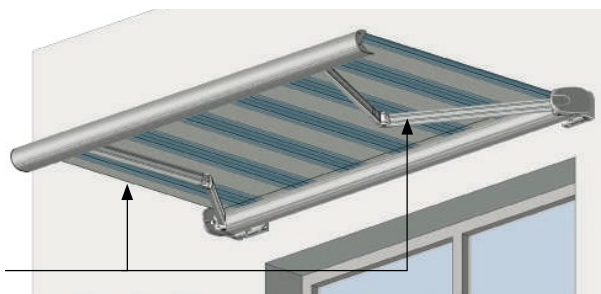

De armen met één hand ontlasten.

4 Aanpassen van de hellingsgraad

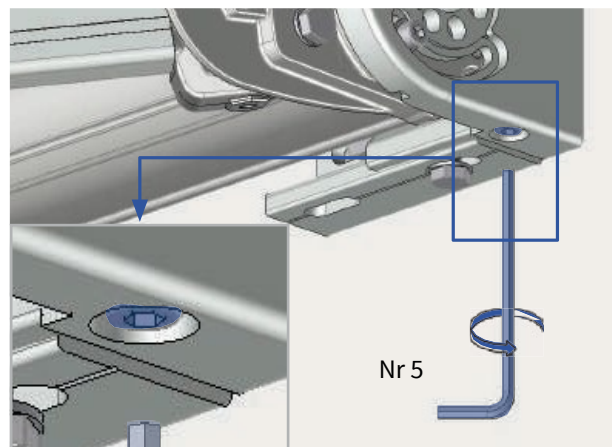

5 Controleer of de voorlijst horizontaal staat in lijn met de cassette.

6 Het afwerkingsplaatje opnieuw aanbrengen.

Alle handelingen moeten aan de beide zijden van het scherm uitgevoerd worden.

CONSUMENTENINFORMATIE

Onderhoudstips voor uw luifel

Een luifel krijgt heel wat te verduren: vocht, zilte lucht, gewicht, wind...

We raden u dan ook aan:

- om na de installatie, en vervolgens op regelmatige tijdstippen bij aanvang en aan het einde van het seizoen de schroeven en de eindpunten van de motor te controleren;
- om een nat doek nooit opgerold te laten. Laat dit zodra mogelijk drogen;
- om bij aanvang en aan het einde van het seizoen het doek en de behuizing schoon te maken. **Let op:** gebruik hiervoor géén schoonmaakmiddel.

Ter informatie:

De hellingsgraad en de instellingen van de eindloop (voor de schermen met elektrische bediening) worden vooraf in de fabriek ingesteld. Deze kunnen door de gebruiker gewijzigd worden in overeenstemming met de instellingen in de handleiding.

Een lichte buiging van de voorlijst kan voorkomen (4 tot 5 cm). Dit heeft te maken met de grote druk van de armen en het kan een zak veroorzaken in het doek.

Tussen twee zonneschermen kan een licht kleurverschil tussen twee identieke stoffen worden vastgesteld indien deze niet tegelijkertijd gekocht werden. Er kunnen plooien of marmereffecten ontstaan. Dit doet geenszins afbreuk aan de kwaliteit en doeltreffendheid van het zonnescherm.

Er kunnen golfjes op het doek ontstaan. Deze zijn te wijten aan de dikteverschillen veroorzaakt door de zomen en de naden die spanning op de oprolbuis veroorzaken.

Gebruik de noodbediening om het scherm te sluiten enkel bij een stroomonderbreking. Het gebruik van de noodbediening in andere omstandigheden zorgt voor een ontregeling van de instellingen van de eindloop van de motor. Wanneer u de noodbediening gebruikt, controleer dan zeker u of de draaistang goed in de as van de noodopening steekt.

Voor een elektrische installatie met een onstabiele schakelaar zorgt u ervoor dat deze na elk gebruik in de stop-positie staat.

CONSUMENTENINFORMATIE

Problemen	Oorzaken	Oplossingen
Mijn zonnescrm komt los van de muur.	De schroeven zijn niet geschikt voor de samenstelling van de muur.	• Controleer of de steunen correct werden geplaatst (in overeenstemming met de instructies in de handleiding). • Indien bevestigd met chemische verankering, raadpleeg de handleiding van de fabrikant.
Mijn zonnescrm is niet waterpas.		• Controleer of de bevestigingssteunen waterpas werden geplaatst. Opnieuw waterpas plaatsen. • Controleer of de voorlijst waterpas is. Corrigeer de instelling van de helling van de armen. (zie pagina 5)
De voorlijst sluit niet over de volledige lengte.	Het doek is langer geworden na het vele gebruik. De voorlijst of de knikarmen zijn slecht ingesteld.	• Neem contact op met uw dealer.
De elektrische bediening werkt niet meer.	De motor gaat vanzelf in thermische bescherming nadat deze twee keer na elkaar naar beneden en één keer naar boven ging.	• Wacht tot deze bescherming zichzelf uitschakelt (na 20 minuten).
De elektrische bediening werkt niet meer.	Probleem met de aansluiting.	• Controleer de aansluiting van de motor. • Controleer of de motor het doet door deze rechtstreeks op de elektrische toevoer aan te sluiten.

Het scherm niet gebruiken in geval van:



Wind



Regen



Sneeuw

